

Funkraumthermostat "FRT-D RW" - RT520TX SALUS




Technische Daten


Einstellbarer Bereich: 5°C - 30,0°C

Batterien: 2xAA 1,5V Alkaline (Empfehlung: DURACELL)

Symbole am Display und Tastenfunktionen

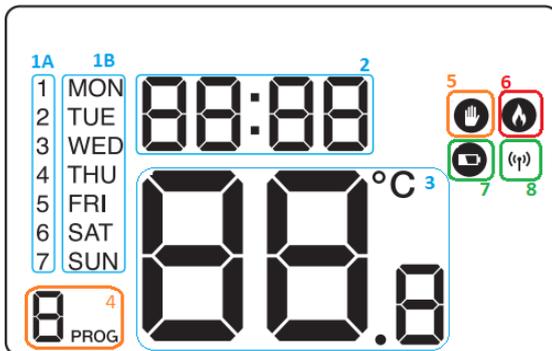

- 1A Wochentag (numerisch)
- 1B Wochentag (alphabetisch, englisch)
- 2 Uhrzeit
- 3 Temperaturanzeige (IST-Temperatur)
- 4 Programm Modus (Wochenprogramm aktiv)
- 5 Manueller Modus (händische Bedienung)
- 6 Heizung EIN
- 7 Batteriewarnung (neue Batterien einsetzen)
- 8 Funkverbindung mit Empfänger

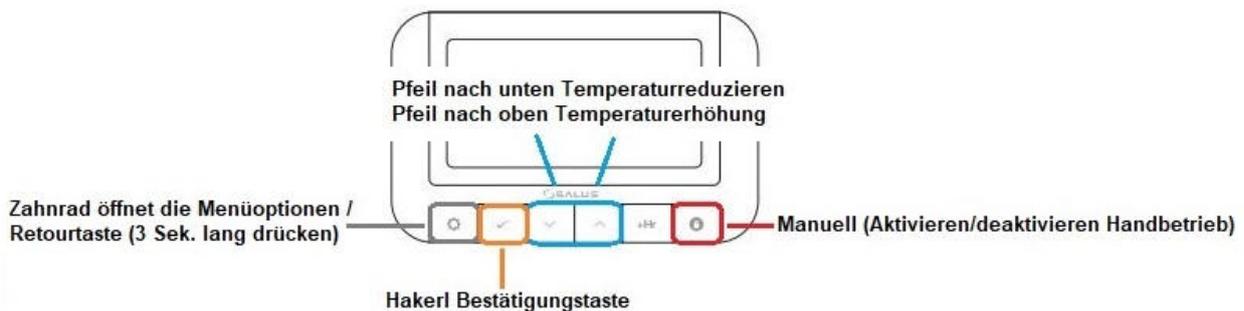

Bedienung

1. Wie sehe ich ob die Heizung gerade in Betrieb ist?

Das Flammensymbol (Heizung EIN) ist am Display sichtbar.

2. Welche Betriebsarten gibt es?

Der Thermostat bietet zwei Betriebsarten zur Temperaturregelung an, ein programmierbares Wochenprogramm ("PROG" am Display) und den manuellen Betrieb ("I" am Display)

3. Wie kann ich die Temperatur umstellen?

Drücken Sie zuerst 1x auf die Ü-Taste die Hintergrundbeleuchtung leuchtet. Anschließend drücken Sie 1x die I -Taste die Temperaturanzeige blinkt - jetzt kann mit den Tasten "Rauf & Runter" die gewünschte Temperatur eingestellt werden - diese dann mit der Ü-Taste bestätigen. Am Display ist das Handsymbol I "manueller Modus" sichtbar.

4. Wie wechsle ich vom Wochenprogramm in den manuellen Modus und umgekehrt?

Der Thermostat läuft nach Wochenprogramm (erkennbar Display links unten "PROG") und Sie wollen auf manuell umstellen - Fahren Sie fort wie unter Punkt 3 beschrieben.

Der Thermostat läuft im manuellen Modus (erkennbar durch die I am Display) und Sie wollen auf Wochenprogramm umstellen - drücken Sie für 3 Sekunden die Zahnradtaste

5. Wie komme ich aus den Menüoptionen zum Bildschirm zurück?

Drücken Sie so oft die Zahnradtaste bis Sie wieder den Startbildschirm sehen.

Wochenprogramm programmieren



SCAN ME