

1


Die obere Schraube aus dem Standfuß entfernen



2

A) Standfuß kopfüber lt. Bild in die Lasche am Paneel einschieben

B) Die verbliebene Schraube an der Front des Standfußes muss in die Kleblattstanzung der zweiten Lasche eingeschoben werden

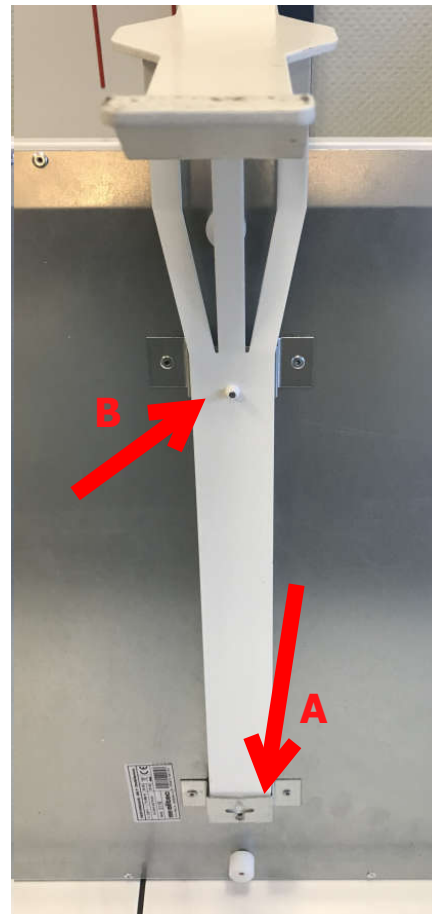

3

Die in Schritt 1 entfernte Schraube eindrehen und festziehen

